

**Generelt****Anvendelse****Konstruktion****Princip****Montering**

Gulvafløb/Sluk


Keramisk gulvbelægning.

Vandtætning ved Blücher Serres gulvafløb/sluk

Denne temainfo er udgivet for at sikre korrekt tilslutning mellem gulvafløb/sluk og membran.

Etablering af vandtæt gulvafløb i boliger.

Konstruktionen kan udføres som let konstruktion udført i krydsfiner eller som tung konstruktion udført i beton. Konstruktionen udføres i henhold til gældende anvisninger fra BY og Byg 200 og BVN.

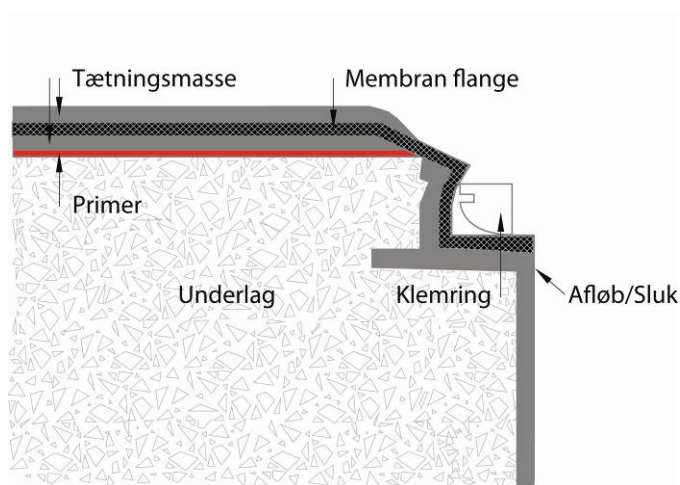

1. Montering iht. leverandørens anvisninger.

Forbehandling

Underlaget skal være rengjort for støv, fedt m.v. Overfladen primes med Alfix Primer.

Krydsfiner primes ad 2 gange, første gang i fortynding med vand i forhold 1:3. Anden påføring udføres med Alfix Primer ufortyndet.

Beton primes kun en gang med Alfix Primer fortyndet med vand 1:3.



2. Primning af underlag.

Rengøring

For at sikre en god vedhæftning og dermed etablere en vandtæt samling ved gulv afløbet/slukken er det vigtigt at afløbets/slukens krave rengøres og affedtes.




3. Montering af membranflange og klemring



4. Rengør membranflange og affedt med f.eks. acetone

Vandtætning

Hele gulvfladen samt afløbsmanchet påføres tætningsmasse, som beskrevet i "Monteringsinfo 2.301, Vådum og i brochuren "Vådum – vandtætning med Alfix"

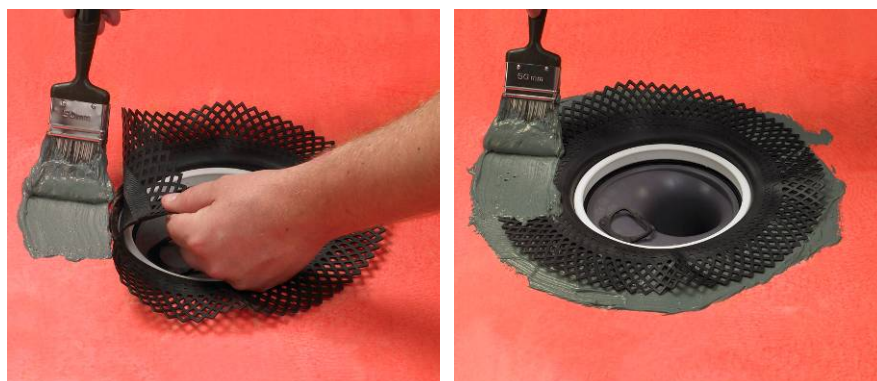

5. Påføring af Alfix Tætningsmasse under membranflange.

Bemærk: Alternativt kan der i overgang mellem gulv og afløb/sluk monteres Alfix Armeringsvæv i tætningsmassen.

ETAG Guideline 022, Annex A

Afprøvninger Tests

Henvisninger

Monteringsinfo nr. 2.301, DK
"Vådum – Vandtætning med Alfix"

Temainfo

Nr. 3.311 - DK,
Okt. 2008, SfB (4-) Sq 4
Senest revideret maj 2009
Side 4